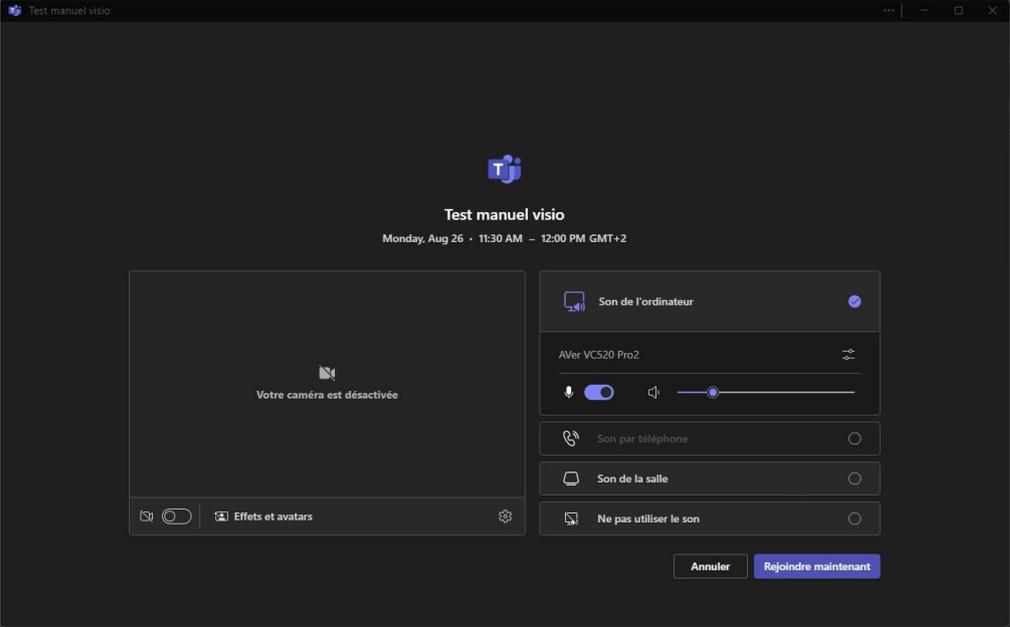
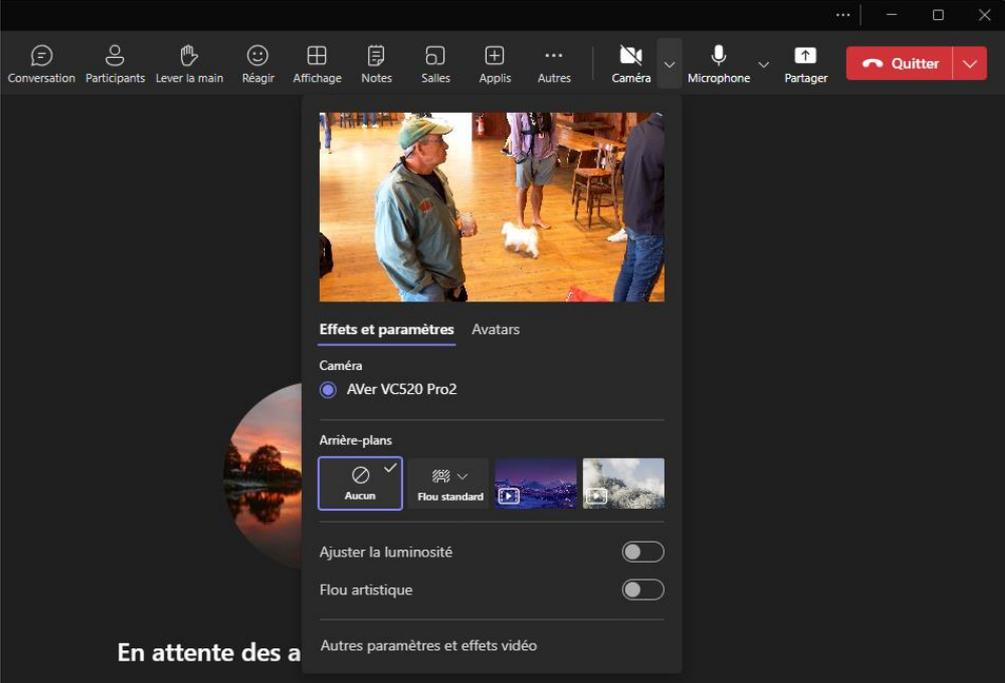


Mise en route		
Etape	Action	Illustration
1	Connecter le PC au Wifi SNONANTES_PUBLIC1 ou SNONANTES_PUBLIC2 (sans mot de passe)	
2	Ouvrir l'armoire qui contient les accessoires du vidéoprojecteur (cadenas à code)	
3	Alimenter l'installation à l'aide de l'interrupteur sans fil : <ul style="list-style-type: none"> - Le voyant orange de l'interrupteur doit s'allumer lors du contact. - Les LED bleues en façade du rétroprojecteur au plafond doivent s'allumer. - L'écran de projection doit descendre automatiquement. 	
3B	Alternativement, si l'interrupteur sans fil ne fonctionne pas (ex : pile HS), forcer l'allumage au tableau électrique (commutateur en haut à droite dans le placard du vestibule des WC).	

Mise en route		
4	Connecter le câble USB blanc avec la rallonge noire à l'un des ports du PC	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Carrefour Loire-Atlantique</p>
5	Attendre que le concentrateur USB (Accell) soit reconnu par le PC puis choisir les paramètres de projection (sous Windows : Système > Ecran > Ecrans multiples)	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Système > Ecran</p>
6	Au besoin, appuyer autant de fois sur la touche HDMI que nécessaire pour positionner le vidéoprojecteur sur la bonne source.	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">EPSON Projector</p>
7	Pour régler le volume sonore des enceintes, utiliser les réglages audio du PC.	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Système > Son</p>

Utilisation du système de visioconférence		
Etape	Action	Illustration
1	Enlever le cache de la caméra	
2	Connecter les « pieuvres » (micros et haut-parleurs de table en respectant les codes couleur des câbles : câble mâle bleu sortant du placard sur la prise femelle bleue de la première pieuvre, câble mâle rouge sur la prise femelle rouge de la première pieuvre, câble mâle jaune sur la prise femelle jaune de la deuxième pieuvre. Les LED bleues doivent s'allumer.	
3	Au moment de lancer l'outil de visioconférence (ex : Microsoft Teams), choisir « AVer VC520 Pro 2 » comme périphérique audio :	

Utilisation du système de visioconférence

Etape	Action	Illustration
4	<p>Activer la caméra « AVer VC520 Pro 2 » comme périphérique vidéo :</p> 	
5	<p>Utiliser le bouton de la télécommande correspondant à la 5^{ème} étoile ci-contre pour choisir le mode de cadrage de la caméra et les flèches (4 premières étoiles) pour cadrer manuellement l'image</p>	

Rangement		
Etape	Action	Illustration
1	Eteindre le vidéoprojecteur par 2 appuis longs successifs sur le bouton bleu de la télécommande Epson	
2	Couper l'alimentation électrique de l'installation en appuyant sur la partie haute de l'interrupteur connecté (ou du commutateur au tableau électrique le cas échéant).	
3	Ranger le matériel dans le placard et le fermer à l'aide du cadenas à code. Remettre le cache sur l'objectif de la caméra.	